

Appareiller Sanfoot

Appareillages


Le bois est une matière naturelle dont la couleur, le grain et le motif varient selon la zone de l'arbre dont il provient. C'est la raison pour laquelle tous les panneaux Sanfoot sont numérotés au dos.

Cette numérotation est un repère indispensable pour organiser l'ordre de pose des panneaux. Elle permet de respecter un suivi des « motifs » naturels du bois et une harmonie de teinte optimum.

Le nombre de panneaux nécessaires à la réalisation d'un projet est à calculer en fonction de chaque surface à recouvrir.


Pose verticale

Les panneaux sont posés verticalement côte à côte, de gauche à droite ou de droite à gauche, en suivant la numérotation. Le positionnement des numéros permet de définir un haut et un bas pour chaque panneau.

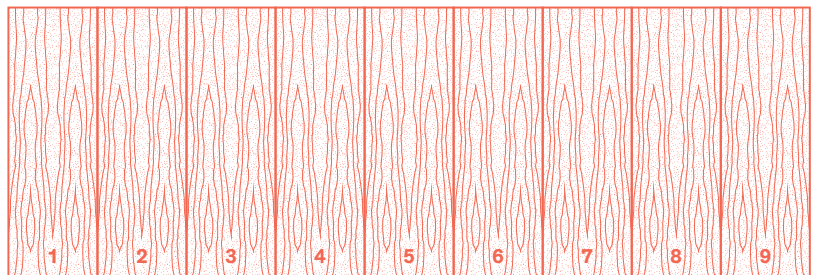

Pose horizontale

Les panneaux sont posés horizontalement, de gauche à droite ou de droite à gauche en suivant la numérotation. Le positionnement des numéros permet de définir l'orientation droite ou gauche, identique pour une même hauteur et inversée à chaque changement de hauteur.

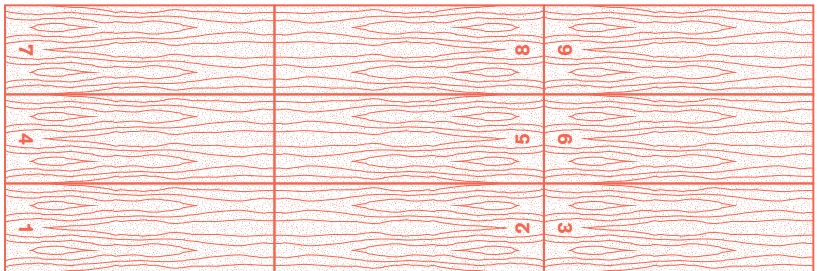

Pose grande hauteur

Les panneaux se superposent verticalement, en sens inversé sur chaque hauteur en suivant la numérotation. Le positionnement des numéros permet de définir un haut et un bas pour chaque hauteur.

